

KRÜMM



ACQUA

Toilet

Inodoro
largo con
mochila



ACQUA I INODORO LARGO CON MOCHILA I KR-IA3.6L

Gracias por seleccionar nuestros productos, nuestros productos han sido referencia de excelente calidad durante años. Para asegurarse de que este producto esté instalado correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional). También asegúrese de que su instalación cumpla con los códigos locales.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS



1. RETIRE EL INODORO VIEJO

A. Cierre la válvula de suministro del inodoro y descargue el tanque por completo. Seque el agua restante del tanque y el tazón con una toalla o una esponja.


B. Desconecte y retire la línea de suministro. NOTA: Si reemplaza la válvula, primero cierre el suministro de agua principal.

C. Retire los accesorios de montaje antiguos, retire el inodoro y tape la abertura de desagüe del piso para evitar escape de gases por la alcantarilla.

D. Quite los pernos del retrete de la brida y limpie la cera vieja, masilla, etc. del área de la base.

NOTA: ¡La superficie de montaje debe estar limpia y nivelada antes de instalar un inodoro nuevo!

2. DIMENCIONES DE INODORO

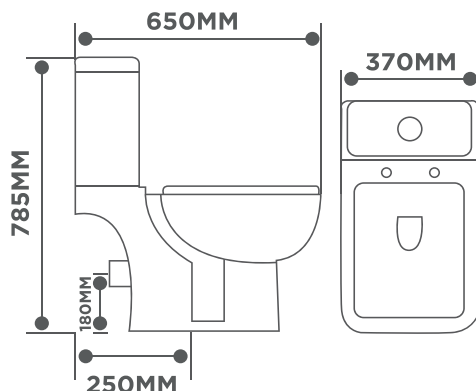

3. INSTALE JUNTA DE CERA


Invierta el inodoro en el piso (acolche para evitar daños) e instale la junta de cera de manera uniforme alrededor de la brida de desagüe (bocina), con el extremo cónico de la junta hacia el inodoro. Aplique una fina capa de sellador alrededor de la base del inodoro.



4. COLOCACIÓN DEL INODORO SOBRE BRIDA

A. Desenchufe la abertura de desagüe del piso e instale el inodoro en la brida para que los pernos sobresalgan a través de los orificios de montaje.

B. Instale sin apretar las arandelas de retención y las tuercas. ¡El lado de las arandelas marcado con "ESTE LADO HACIA ARRIBA" debe mirar hacia arriba!

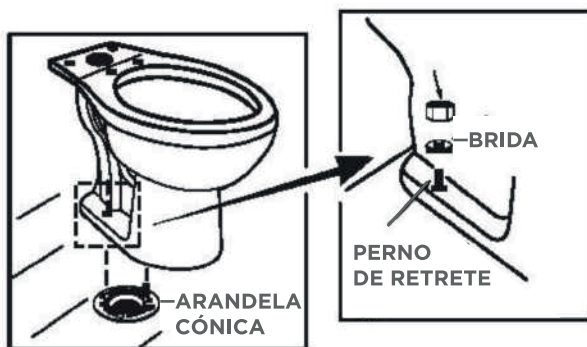

5. INSTALAR INODOR


A. Coloque el inodoro directamente en la pared y, con un movimiento de balanceo, presione la taza hacia abajo completamente sobre la junta de cera y la brida. Apriete alternativamente las tuercas hasta que el inodoro esté firmemente asentado en el piso.

PRECAUCIÓN:


NO APRIETE EN EXCESO LAS TUERCAS O LA BASE PUEDE DAÑARSE.

B. Instale tapas en las arandelas. (Si es necesario, corte la altura del perno a la medida necesaria antes de instalar las tapas).

C. Alise la gota de sellador alrededor de la base. Retire el exceso de sellador.

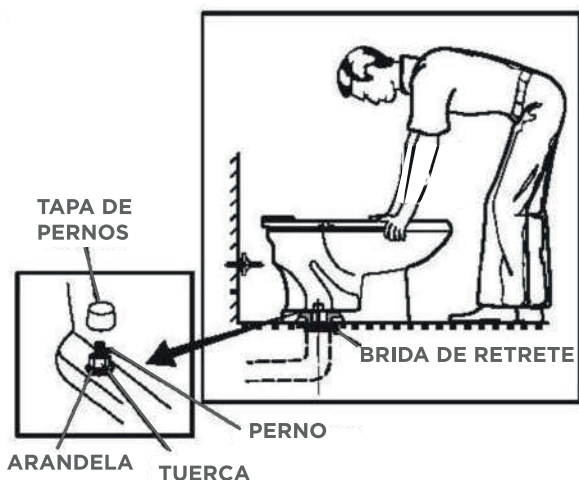

5. Para deposito/retrete usando el sistema Speed Connect (pernos de montaje del tanque preinstalados)

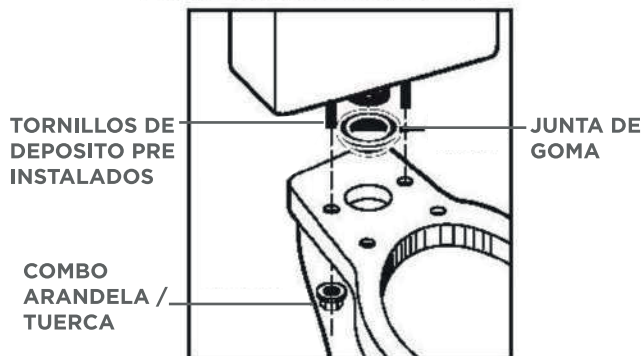

INSTALAR DEPÓSITO

A. Instale una junta de goma grande sobre la salida roscada en la parte inferior del depósito y baje el depósito sobre el retrete de modo que el extremo cónico de la junta encaje uniformemente en la abertura de entrada de agua del retrete, y los pernos de montaje del depósito pasen por los orificios de montaje. Asegúrelo con la combinación de tuerca y arandela de metal.

B. Con el depósito paralelo a la pared, apriete alternativamente las tuercas hasta que el tanque esté ajustado uniformemente contra la superficie del retrete.

* UTILICE LA HERRAMIENTA INCLUIDA, EL DESTORNILLADOR DE TUERCA O LA RAQUETA DE ENCASTRE PROFUNDO.

PRECAUCIÓN:
NO APRIETE LAS TUERCAS MÁS DE LO NECESARIO PARA UN AJUSTE CÓMODO!

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
No descarga	A. Válvula de suministro de agua cerrada. B. Línea de suministro bloqueada.	A. Abra la válvula y deje que el agua llene el tanque. B. Cierre el suministro de agua, desconecte la línea de suministro e inspeccione todas las juntas y arandelas. Vuelva a montar. C. Reajuste la longitud de la cadena según sea necesario. D. Cierre el suministro de agua. Retire la tapa y limpie según las instrucciones de mantenimiento.
Descarga lenta o escasa	A. El nivel del agua del cuenco es demasiado bajo. B. Válvula de suministro parcialmente cerrada. C. Trampa y / o tubería de drenaje y / o ventilación parcialmente obstruidos. D. Presión de suministro demasiado baja.	A. verifique que el tubo de llenado esté conectado al control de agua y que esté insertado en el tubo de desbordamiento sin que esté doblado ni dañado. B. Abra completamente la válvula de suministro. Asegúrese de utilizar el tamaño de tubo de suministro adecuado. C. Retire la obstrucción. Consulte a un plomero si es necesario. D. La presión de suministro normal debe ser de al menos 20 psi.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Fugas en el inodoro	A. Mala conexión de la línea de suministro. B. Conexión deficiente entre el depósito / piso.	A. Revise el paso 8 del procedimiento de instalación. B. Revise los pasos 1 a 6 del procedimiento de instalación.
El inodoro no se cierra	A. Sello de aleta con fugas o deformado. B. Arena o escombros alojados en el control del agua. C. La cadena de la válvula de descarga está demasiado apretada, manteniendo la trampilla abierta	A. Limpie la suciedad de la superficie del sello. Reemplace el sello de la aleta según sea necesario. B. Cierre el suministro de agua. Retire la tapa y limpie según las instrucciones de mantenimiento. C. Reajuste la longitud de la cadena según sea necesario.
El retrete del inodoro se balancea después de la instalación	A. La junta de cera no está completamente comprimida. B. Piso no nivelado.	A. Vuelva a apretar las perillas del retrete al piso. B. Use suplementos de inodoro y / o coloque una gota de sellador alrededor de la base del inodoro.