




The Bath Experience




ARGUS


Toilet

—
Inodoro largo
con mochila

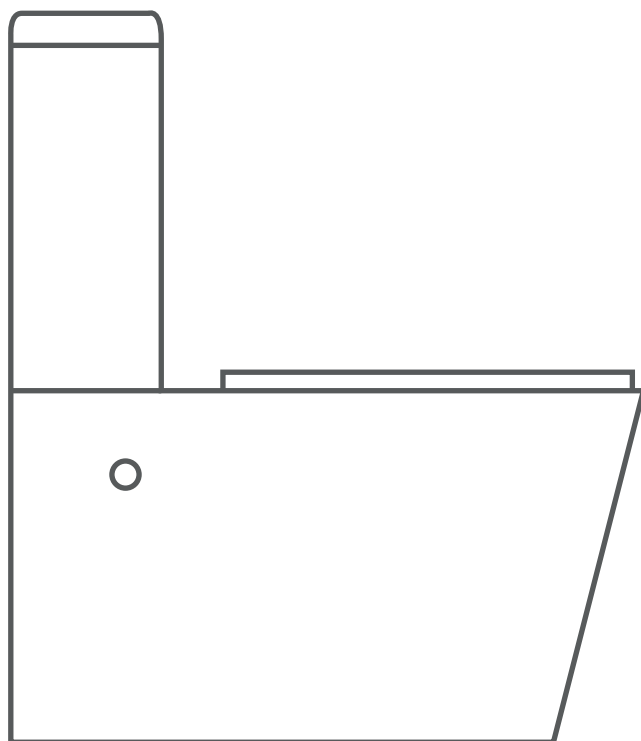


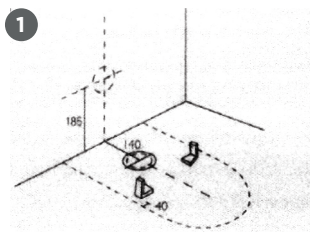


1 Colocar en posición aproximada según la salida de residuos y los orificios del soporte de fijación del piso. Asegúrese de que la conexión de entrada de agua no esté obstruida por el inodoro.

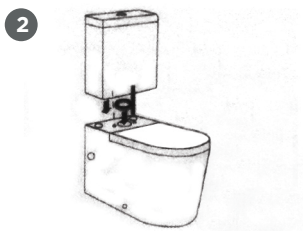

2 Ensamble la cisterna en la taza del inodoro. Coloque el sello de acople de espuma en el hueco de la taza (no use sellador). Conecte la manguera flexible a la válvula de entrada en la base de la cisterna. Posicionar los pernos de fijación en la base de la cisterna asegurando que las arandelas negras estén en el interior de la cisterna. Apoye la cisterna sobre la taza del inodoro. Alinee los pernos de fijación a los orificios en la taza y alimente la manguera flexible a través del orificio en la taza y luego baje suavemente la cisterna a su posición. Usando las tuercas y arandelas proporcionadas, apriete la cisterna uniformemente a la taza.

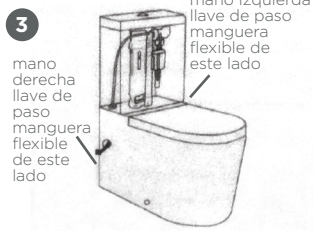


3 Alimente la manguera flexible a través del orificio derecho o izquierdo en la taza. (Dependiendo de la posición de la conexión de entrada de agua)

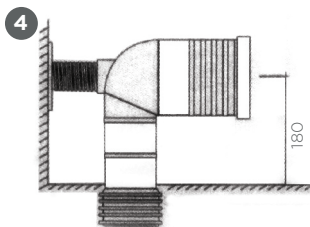


INSTALACIÓN DE CORREA

Lubrique las aletas de goma de la curva de la taza y colóquelas en la tubería de desagüe a la altura correcta. Fije el conector de la taza de nuevo a la pared con la varilla y la placa posterior. (Es posible que sea necesario cortar la varilla a un tamaño adecuado para que el conector de la taza se fije en posición vertical).

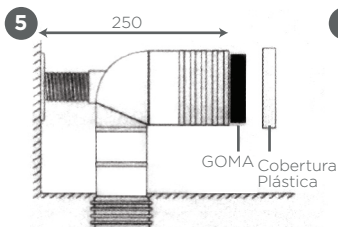


INSTALACIÓN DE CORREA

Retire el colector plástico y la goma de la parte frontal del conector de la taza del inodoro. Corte la parte frontal del conector de la taza hacia abajo para que termine a 250 mm de la pared. Tenga cuidado de asegurarse de que el corte sea uniforme y recto. Lubrique la goma, luego reemplace la goma y luego la tapa de plástico en conector de la taza.

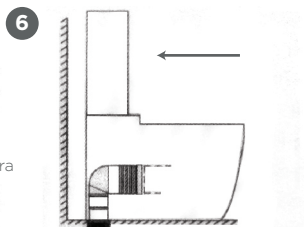


INSTALACIÓN DE CORREA


Asegúrese de que la manguera de entrada pase a través del orificio dentro de la taza. Alinee y empuje la taza y la cisterna completamente ensambladas hacia la pared, conectando el grifo de la taza al conector de la taza: Enjuague y verifique si hay fugas.

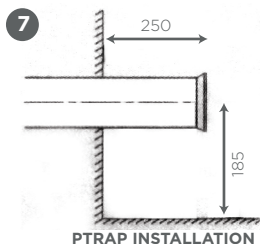


Configure la tubería de desagüe de modo que el extremo del collar de la taza se extienda 250 mm desde la pared terminada.

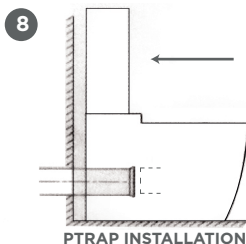


Asegúrese de que la manguera de entrada pase a través del orificio pasante al lado de adentro de la taza. Alinee y empuje la taza y la cisterna completamente ensambladas hacia la pared, conectando el grifo de la sartén al collar de la sartén. Enjuague y verifique si hay fugas.

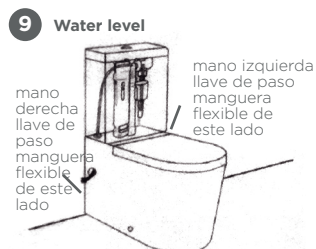


Conecte la manguera de entrada de agua flexible a la llave de paso en la pared. Llene la cisterna y asegúrese de que el nivel de agua sea correcto. (Ver línea dentro de la cisterna para el nivel del agua.) El nivel de agua se puede ajustar utilizando el accesorio de tornillo en la parte superior del flotador en la válvula de entrada.

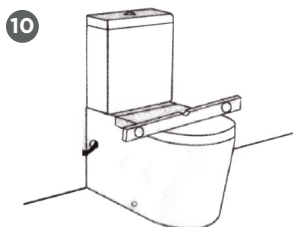

Asegúrese de que la taza esté nivelada y que la cisterna se alinee con la pared. Haga ajustes menores si es necesario. (Nota: las paredes pueden estar fuera de cuadrado con pisos que pueden crear un espacio detrás de la cisterna. Esto se puede cubrir mediante el uso de un relleno de huecos flexible).

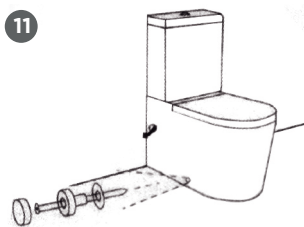

Fije la bandeja al piso usando los tornillos y tapas proporcionados.

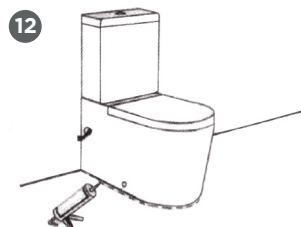

Aplice silicona entre la taza y el piso. Retire el exceso de sellador. Instale el asiento.

Estimado Plomero: ¿podría asegurarse de que una copia de las instrucciones de instalación sea dejado con el usuario final para referencia futura de Instalación del asiento del inodoro y limpieza? Se recomienda instalar el asiento y la cubierta del inodoro después de que finalicen todas las operaciones. Nota: todas las medidas para la posición aproximada deben tomarse sobre la pared/suelo terminado. Verifique todas las mediciones contra el inodoro real antes de comenzar, ya que se producen variaciones.

Recomendaciones de limpieza: El acabado de porcelana vítrea de alta calidad se puede mantener simplemente usando agua jabonosa suave y limpiando: los sanitarios no deben limpiarse con materiales abrasivos, por ejemplo, lana de acero / estropajos. No utilice ningún agente de limpieza corrosivo o abrasivo que contenga ácidos o agentes de fregar, ya que esto puede provocar daños en la superficie. Los blanqueadores también decoloran los asientos y las bisagras y, por lo tanto, no deben usarse. No use ningún limpiador de inodoros en la cisterna, ya que el compuesto químico puede afectar los mecanismos internos. Después de la limpieza, enjuague con agua limpia y pula con un paño suave y limpio.

KRÜMM

The Bath Experience